

Verklebehinweis:


Untergrund gut reinigen

Die zu beklebende Fläche mit Seifenwasser oder Reinigungsbenzin säubern und trocknen lassen. Die Fläche sauber, Fett und Silicon frei sein!

Den Aufkleber mit der durchsichtigen Folie nach unten auf eine gerade Oberfläche legen, anschließend das weiße/Karierte Trägerpapier vorsichtig abziehen. (Je flacher umso besser)



1.hinlegen

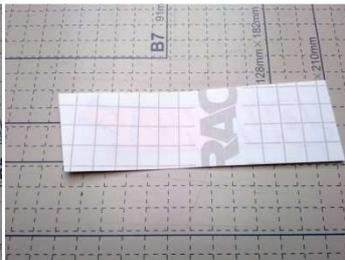


2.Umdrehen




3.flach abziehen

Sollte sich ein Buchstabe nicht vom Trägerpapier lösen, einfach das Trägerpapier wieder auf den Aufkleber legen und die betroffene Stelle fest mit dem Finger /Rakel andrücken.

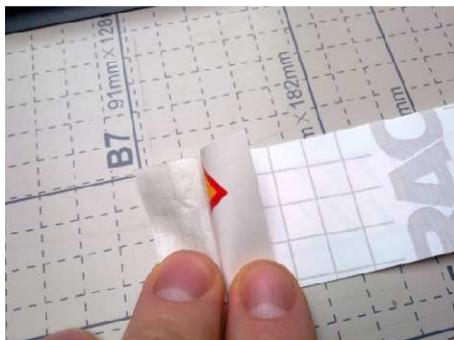

Noch mal andrücken

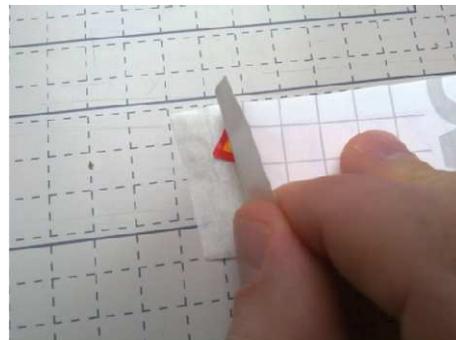

noch mal langsam abziehen

Der Buchstabe sollte sich jetzt ohne Probleme vom Trägerpapier lösen. Nun den Rest des Trägerpapiers vorsichtig entfernen.



langsam abziehen

Aufkleben (mit Rakel oder Finger andrücken)

Den Aufkleber nun auf die gewünschte Fläche kleben und fest andrücken! Anschließend kann die durchsichtige Folie/Trägerpapier vorsichtig abgezogen werden! (je flache umso besser) Fertig!

Bitte beachten

Um eine lange Lebensdauer der Kleber zu garantieren sollten sie Folgende Punkte beachten!

1. Die zu verklebende Fläche muss Fett und Staubfrei sein.
2. Die klebe Folie sollte bei ca. min.8°C – 20 °C verklebt werden.
optimal 15 – 20 °C
3. Volle Klebkraft nach ca. 24h bei eingehaltener verklebe Temperatur
4. Nicht auf Heißen Lack/Scheiben kleben kann zu Blasenbildung führen
5. Bei Verklebung auf zu kalten Lack/scheiben (unter 8°C) kann es passieren das die Folie nicht richtig haftet und ihre Klebekraft entfalten kann.

Wenn Sie immer noch Fragen zur Montage und Eigenschaften haben dann schicken Sie mir eine Emal an info@1981ink.de ich werde Sie schnellstmöglich beantworten

